



**RAPPORTO TECNICO 2^A CAMPAGNA SPERIMENTALE
INTERMEDIA AUTUNNALE
MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-**



ATM- 3^A CIA 2015 RT

Committente: Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Oggetto: Servizio di monitoraggio ambientale ed acustico nel cantiere delle opere strategiche per il Porto di Civitavecchia – 1° lotto funzionale: prolungamento antemurale C. Colombo, Darsene Servizi e Traghetti.

Ordine: Contratto rep. N. 24.763 Raccolta n. 11.622 [CUP J31G05000000001-
CIG 4774505E27]

Note:

N. Pagine: 21

N. Pagine fuori testo: 31

Rev.0 DESCRIZIONE DELLE REVISIONI

						✓
Rev.0	Data : 07/12/2015	Nome file: ATM- 3^A CIA 2015 RT	Emesso da: BI-LABS.r.l.	Autore: G.C Piras	Ver. E. Tidei	Appr. A. Battaglini

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3^A CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 1 di 21

INDICE

0. Introduzione	pag. 2
1. Scopo	pag. 2
2. Schede Inquadramento Ricettori.....	pag. 3
3. Risultati delle Misure.....	pag. 9

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3^A CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

0. Introduzione

Le campagne sperimentali condotte con stazioni mobili per il controllo degli inquinanti in atmosfera rientrano nelle prescrizioni di ottemperanza alle delibere CIPE 140/2007 e 2/2008 ed al parere del MATTM DSA-2006- 0021173 del 08.08.2006 e sono riferite al *monitoraggio nelle fasi di cantiere* per la realizzazione delle Opere Strategiche del 1° lotto funzionale che prevedono il prolungamento dell' Antemurale C. Colombo ed interventi di costruzioni della Darsena Traghetti e della Darsena Servizi. Il presente rapporto tecnico è stato redatto tenendo conto degli obiettivi e criteri metodologici riportati nel documento di Piano di Dettaglio al Progetto Esecutivo.

Il monitoraggio ambientale è uno strumento indispensabile per la corretta gestione dell'iter realizzativo dell'opera dal punto di vista dell'inserimento ambientale e consente di verificare che quanto emerso in sede di progetto e S.I.A. sulla base di valutazioni previsionali della fase di indagine in corso d'opera sia effettivamente confermato dalla realtà operativa.

In questo senso il piano di monitoraggio costituisce un elemento di garanzia dal punto di vista ambientale, in quanto consente di individuare, in corso d'opera, impatti sulla matrice aria che sono stati eventualmente sottostimati, sopravvalutati o ignorati in sede di progetto.

1. Scopo

Scopo del presente rapporto tecnico è quello di esporre in modo preliminare i dati ambientali rilevati, nel periodo 29 settembre 2015-29 novembre 2015, presso il ricettivo "Molinari" nel corso della terza campagna aggiuntiva autunnale. Questo periodo supplementare di indagine, proposto come aspetto migliorativo nella caratterizzazione dei parametri di qualità dell'aria, consente di analizzare le dinamiche degli inquinanti anche in intervalli diversi dalle tipiche fasi inverno/estate in periodi, cioè in cui l'area di studio è interessata da condizioni intermedie dei regimi anemologici e del basso strato dell'atmosfera che influenzano direttamente la dispersione o l'accumulo di inquinanti.

La scelta del ricettivo è conseguente ai risultati raccolti durante le campagne stagionali precedenti.

Dalla analisi pregressa dei dati questo ricettivo, in termini di superamenti dei valori limite presenta un maggior numero di superamenti delle polveri PM_{10} che, seppur limitati nel numero, indicano come questo sito di campionamento sia quello maggiormente esposto a questo inquinante, sia per la vicinanza all'area di cantiere che per il notevole traffico pesante connesso con all'accesso nord del Porto.

I risultati e l'analisi di dettaglio saranno oggetto di successivi rapporti di campagna ove sarà possibile ricostruire, con più evidenze di dati rilevati in periodi stagionali differenti, la dinamica e l'evoluzione degli indicatori ambientali e correlarli alla reale attività di cantiere.

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3ª CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 3 di 21

MONITORAGGIO AMBIENTALE ATMOSFERA

SCHEDE INQUADRAMENTO RICETTORI

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3^A CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 4 di 21

ATM- 3^A CIA 2015 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 1 /5
---------------------------------------	--	-----------

Denominazione del ricettore	Zona 2 “Molinari”		
Localizzazione del ricettore	Ingresso Varco Nord area Portuale, area adiacente cabina elettrica		
Località:Civitavecchia		Comune:Civitavecchia	Provincia:RM
Tipo di ricettore:Prossimità pertinenze ed abitazioni stabilimento Molinari			
Sistema geografico ED 50, proiezione UTM fuso 33	N:42°6'59.71”	E:11°46'14.31”	Quota: 9 m s.l.m.

DESCRIZIONE DEL RICETTORE: CARATTERISTICHE TERRITORIALI LOCALI

Descrizione del territorio circostante.

Ingresso nord area portuale

Descrizione delle caratteristiche meteo climatiche.

Ricettori sensibili nell'intorno del punto di misura . Abitazioni ed uffici

LE SORGENTI LOCALI

Caratteristiche delle sorgenti interferenti (strade, lavori, impianti industriali, ecc) . Cavalcavia della statale Aurelia, accesso riservato di ingresso all'area portuale per i mezzi pesanti, posto di controllo doganale.

STRUMENTAZIONE

Tipo e posizionamento dei sensori: analizzatori chimici in continuo per la misura di biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato PM₁₀ , idrocarburi aromatici benzene, toluene, etil-benzene, xileni. La strumentazione è alloggiata in un laboratorio mobile ed il campione di misura è addotto agli analizzatori mediante sonda dinamica di prelievo. Sensori meteo per il rilievo della direzione e velocità del vento, radiazione globale e netta, temperatura , umidità relativa pressione barometrica, precipitazione. I sensori anemometrici sono posti a 10 m dal piano di campagna, gli altri sensori meteo a circa 2-3 metri dal piano di campagna.

ATM- 3 ^A CIA 2015 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 2 / 5
---------------------------------	---------------------------------------	------------

Modalità istallazione / collocazione della postazione	
--	--

CARATTERISTICHE PROGETTUALI

Distanza dal cantiere: 100 m

Orientamento di sottovento: SSW

Localizzazione delle sorgenti vicine interferenti: cavalcavia strada statale Aurelia, ingresso porto Varco Nord

1) Cavalcavia strada statale	Distanza dalla postazione: 42 m	Orientamento di sottovento: E
2) Ingresso porto Varco Nord	Distanza dalla postazione: 25 m	Orientamento di sottovento: S
3)	Distanza dalla postazione	Orientamento di sottovento
4)	Distanza dalla postazione	Orientamento di sottovento

PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)



	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3^A CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 6 di 21

ATM- 3 ^A CIA 2015 RT	SCHEDA DI MONITORAGGIO	Pag. 3/ 5
---------------------------------	------------------------	-----------

Denominazione della postazione		Zona 2 “Molinari”				
Tipo di misura		Misure indicative discontinue				
Parametro misurato						
☒ SO ₂	☒ NO/NO _x /NO ₂	☒ CO	☒ PM ₁₀	☒ BTX	☒ meteo	☐
STRUMENTAZIONE INSTALLATA						
Stazione						
Tipo: Lab. Mobile		S/N Lab 11		Tipo acquisizione: in continuo		
Calibratore						
Marca		Modello		Matricola		
Acquisitore						
Marca/modello ROCK II		S/N		Canali di ingresso I/O		Scala ingresso impostata
Analizzatori						
SO ₂	Marca: THERMO	Modello: 431	Matricola: 0906534295	Scala utilizzata: 0-500 ppb	Uscita analogica: I/O- digitale	Periodo
NO/NO _x /NO ₂	Marca: THERMO	Modello: 42 I	Matricola: 07010030	Scala utilizzata: 0-500 ppb	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
CO	Marca: THERMO	Modello: 48 C	Matricola: 71772-369	Scala utilizzata: 0-50ppm	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
PM ₁₀	Marca: THERMO	Modello: SHARP	Matricola: E-443	Scala utilizzata: 0-1000µg/m ³	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
BTX	Marca: SYNTECH	Modello: GC955-600	Matricola: 1934	Scala utilizzata: 0-100ppb	Uscita analogica: I/O-digitale	Periodo
Note: Distacchi momentanei dell'alimentazione elettrica dalla cabina MT/BT si sono verificati nei giorni 06-15 e 29 ottobre, pertanto le medie giornaliere per alcuni inquinanti risultano non valide per superamento del limite di tolleranza ammesso per l'accettabilità dei dati.						

ATM- 3^A CIA 2015 RT


SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE

Pag. 4/5

FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)



PLANIMETRIA DELL'AREA (con indicazione della postazione e delle sorgenti)

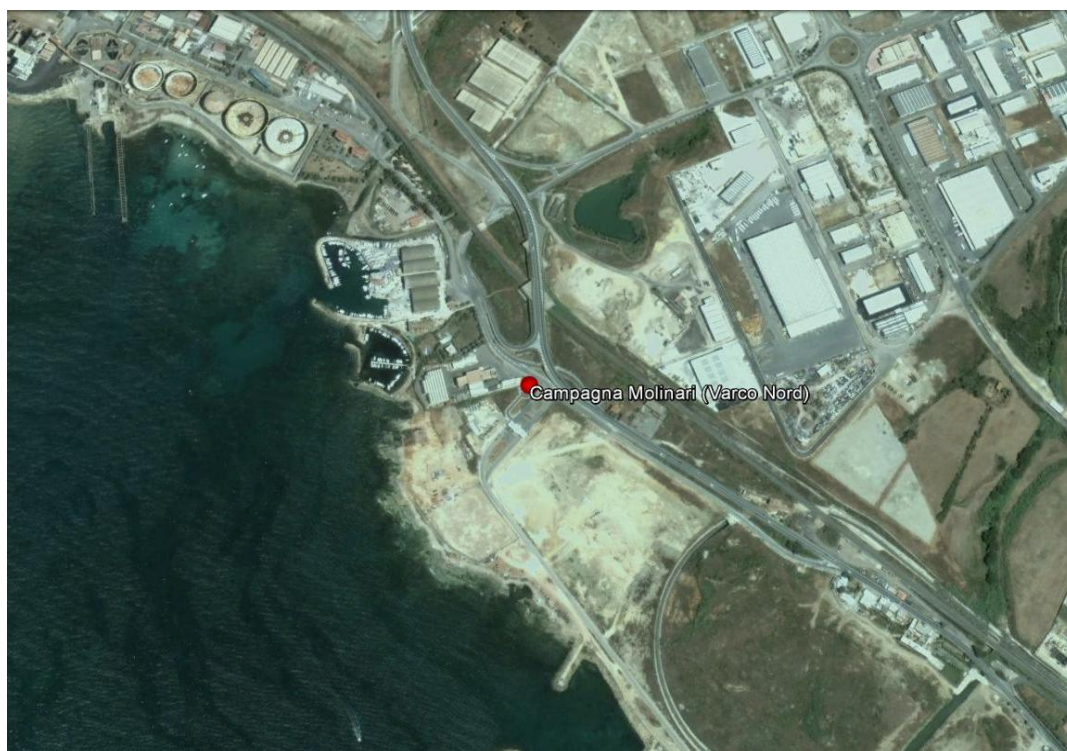

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3ª CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 8 di 21

ATM- 3 ^A CIA 2015 RT	SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL RICETTORE	Pag. 5 /5
---------------------------------	---------------------------------------	-----------

FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE (con area circostante)



	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3ª CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 9 di 21

MONITORAGGIO ATMOSFERA RISULTATI DELLE MISURE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

Incertezza delle misure

Per la valutazione dei risultati dei rilevamenti si fa riferimento a quanto riportato nel Rapporto ISTISAN 87/6. Questo procedimento viene eseguito per la verifica dei dati analitici in confronto ai valori limite definiti dalle normative per i vari inquinanti. Per risultati di misure ampiamente superiori o inferiori ai rispettivi limiti si può parlare con certezza di superamento o rispetto del limite imposto. I risultati delle misure che sono prossime al valore limite sono valutate tenendo conto dell'incertezza di misura associata allo specifico metodo di campionamento ed analisi utilizzato; ciò si realizza associando al valore della singola misura un intervallo all'interno del quale è compreso con elevata possibilità (intervallo di fiducia del 90%) il valore che si otterrebbe come media di una serie infinita di misure dello stesso campione.

Per calcolare gli estremi inferiore e superiore di detto intervallo si ricorre alle seguenti espressioni:

$$\text{estremo superiore: } C_{sup} = C + 1,654 * s$$

$$\text{estremo inferiore: } C_{inf} = C - 1,654 * s$$

dove:

C è il valore della concentrazione della singola misura;

s è lo scarto tipo del metodo di campionamento e di analisi impiegato.

Dato che il valore di s è difficile da determinarsi, per calcolare approssimativamente gli estremi dell'intervallo fiduciale, si ricorre alle espressioni:

$$\text{estremo superiore: } C_{sup} = C + 1,654 * CV * VL$$

$$\text{estremo inferiore: } C_{inf} = C - 1,654 * CV * VL$$

dove:

CV è il coefficiente di variazione del metodo di campionamento ed analisi ; esso è assunto uguale a 0,05 nei metodi di misura automatizzati rispondenti ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 250 del 24.12.2012, aggiornamento normativo al D.Lgs. n.155/2010.

VL è il valore limite dell'inquinante. #

Calcolati i valori degli estremi dell'intervallo di variabilità della misura, il confronto con il valore limite darà luogo ad uno dei seguenti esiti:


- $C_{sup} < VL$: il valore limite è da considerarsi rispettato;
- $C_{inf} > VL$: il valore limite è da considerarsi superato;
- $C_{inf} < VL < C_{sup}$: si ha un regime di incertezza e non è possibile utilizzare il risultato della misura ai fini della verifica del rispetto del valore limite.

I valori incerti non sono utilizzati per l'elaborazione degli indici statistici.

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 29.09.2015 al 29.11.2015

Indicatore: BLOSSIDO DI ZOLFO -SO₂- espresso in µg/m³

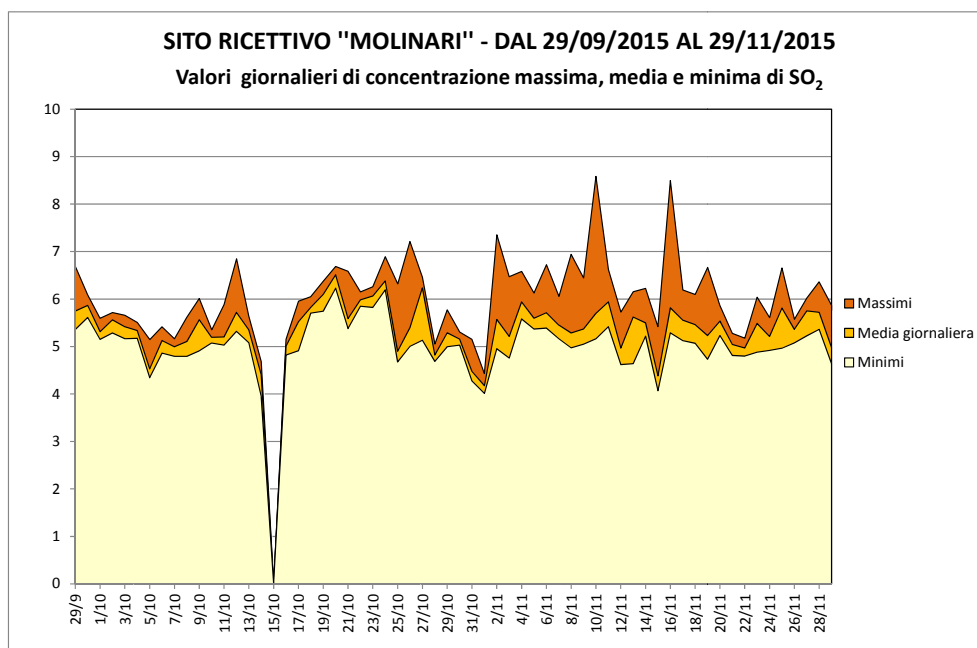

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


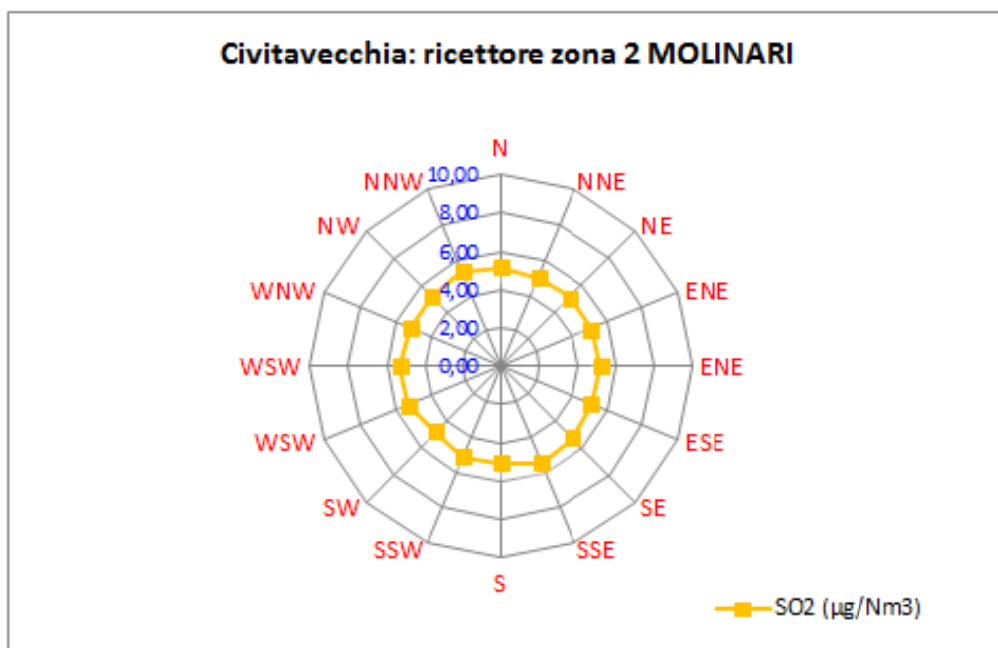


Grafico rosa di vento concentrazione

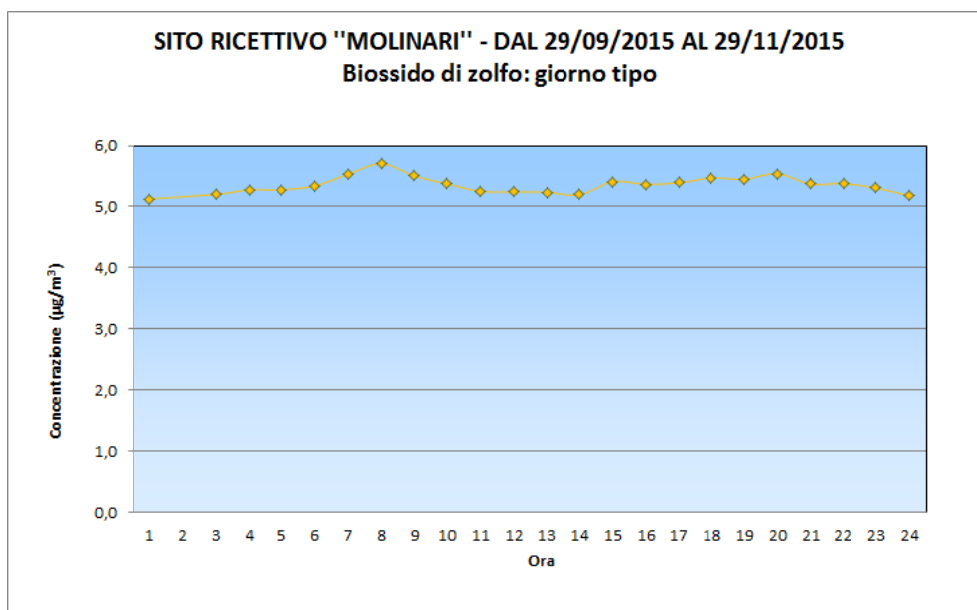

Giorno tipo

PARAMETRO SO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	Molinari
Inizio	29-set-15
Fine	29-nov-15
Dati 1h n°	1411
Dati 24h n°	62
Valore massimo orario del periodo	8,58
Valore massimo media giornaliera del periodo	6,51
Concentrazione media del periodo	5,41
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0


D.Lgs 13.8.2010 N°155 (µg/m ³)
Valore limite orario e giornaliero
350
125

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 29.09.2015 al 29.11.2015

Indicatore: BIOSSIDO DI AZOTO -NO₂- espresso in µg/m³

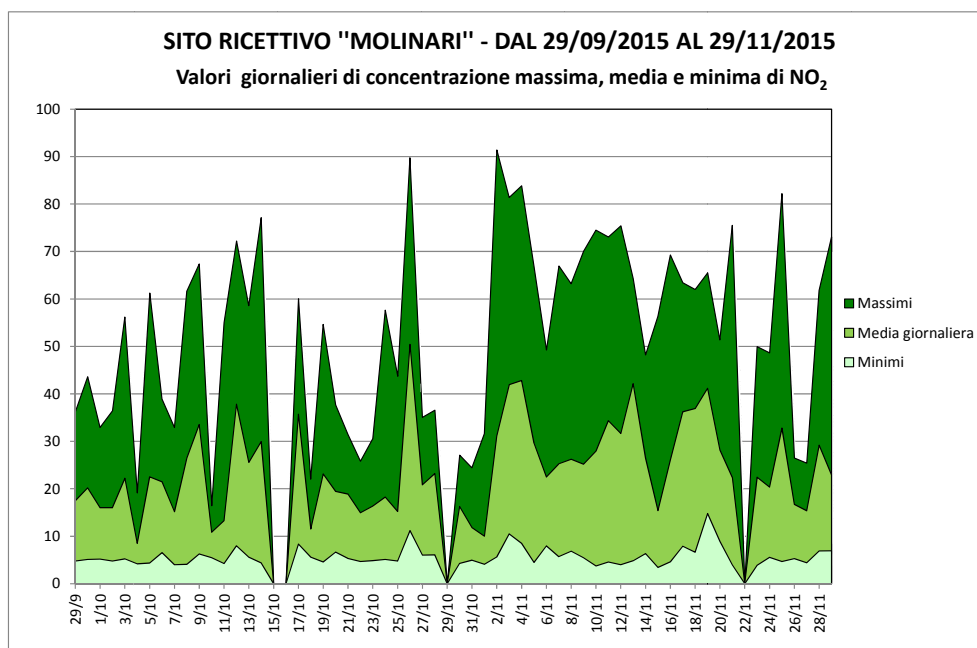

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


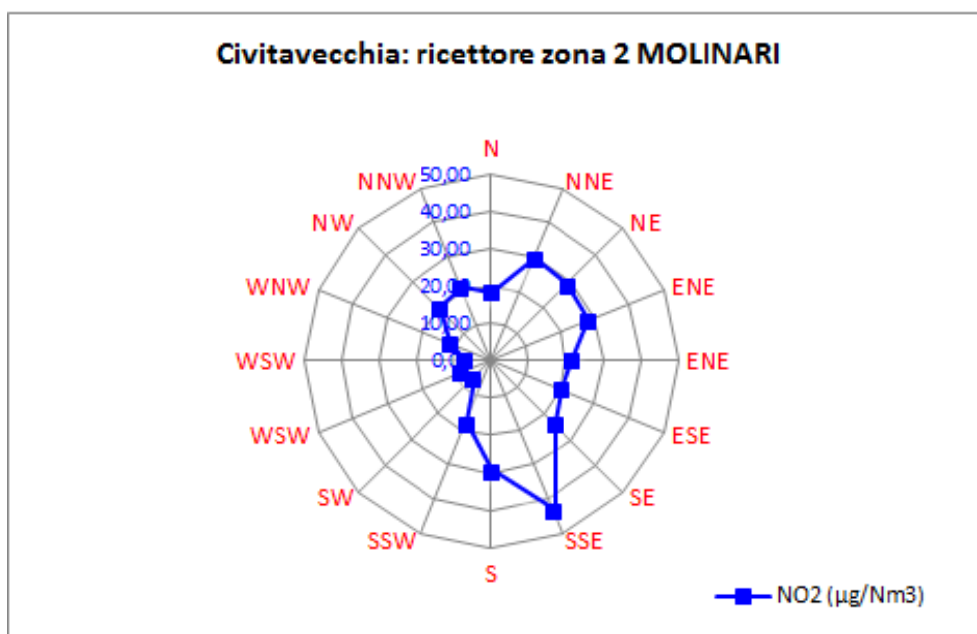


Grafico rosa di vento concentrazione

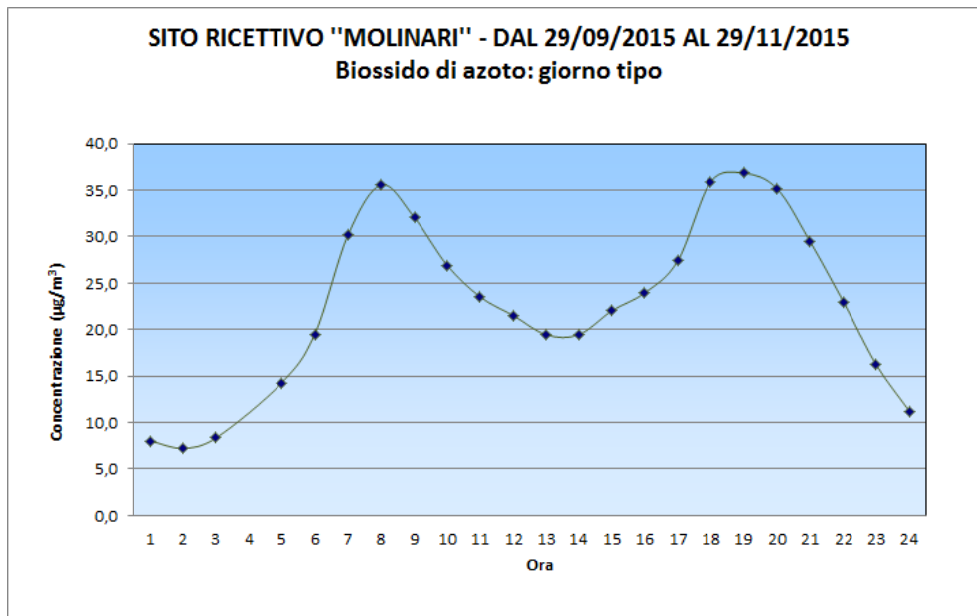

Giorno tipo

PARAMETRO NO ₂	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m ³)
	Molinari
Inizio	29-set-15
Fine	29-nov-15
Dati 1h n°	1350
Dati 24h n°	62
Valore massimo orario del periodo	91,42
Valore massimo media giornaliera del periodo	50,42
Concentrazione media del periodo	24,20
Superamenti valore limite orario	0
Superamenti valore limite annuale	0


D.Lgs 13.8.2010 N°155 (µg/m ³)
Valore limite giornaliero e annuale
200
40

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 29.09.2015 al 29.11.2015

Indicatore: MONOSSIDO DI CARBONIO-CO- espresso in mg/m³

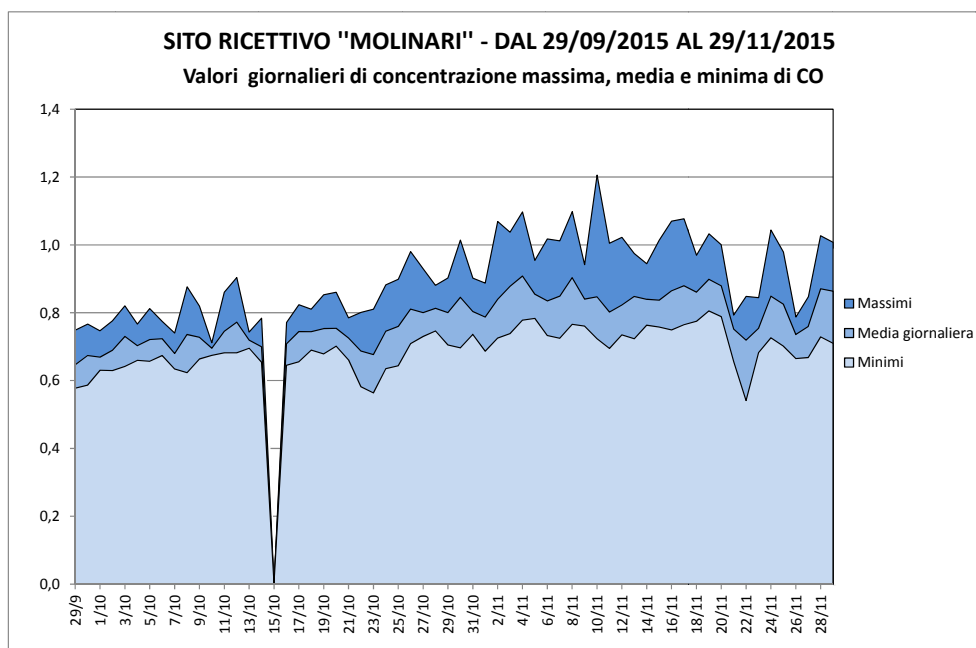

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


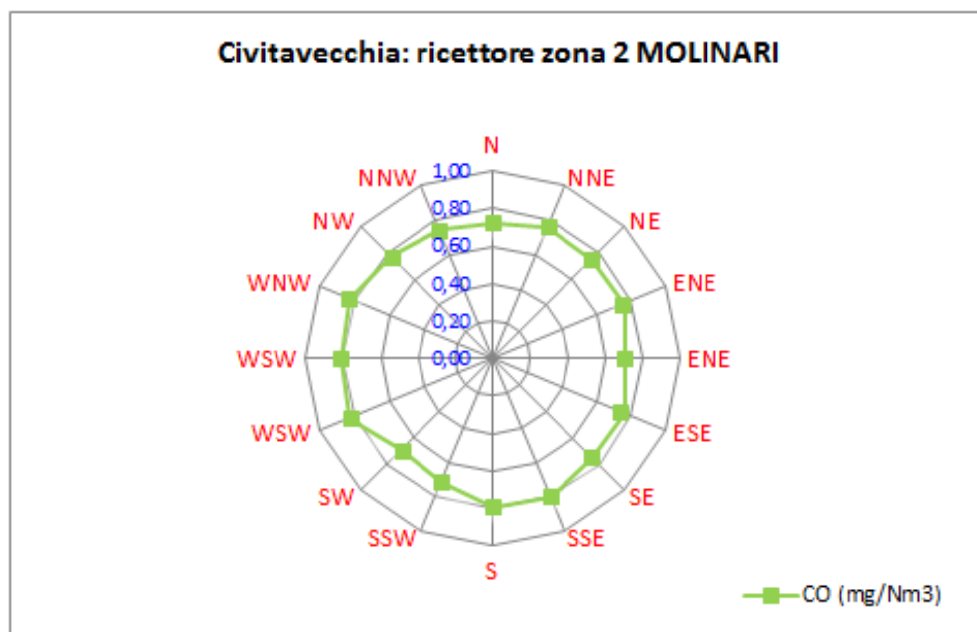


Grafico rosa di vento concentrazione

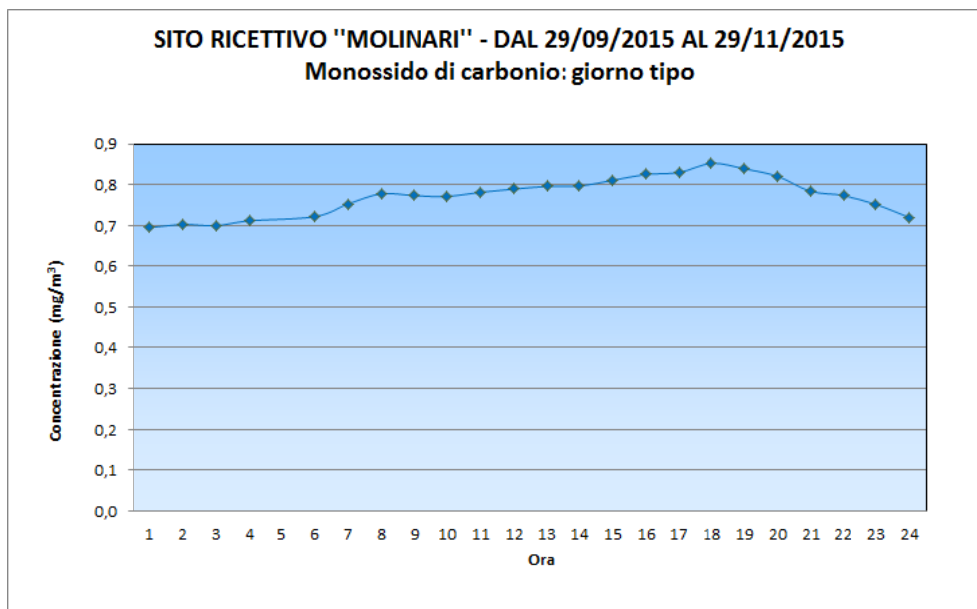

Giorno tipo

PARAMETRO CO	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (mg/m ³)
	Molinari
Inizio	29-set-15
Fine	29-nov-15
Dati 1h n°	1410
Dati 24h n°	62
Valore massimo orario del periodo	1,21
Valore massimo media giornaliera del periodo	0,91
Concentrazione media del periodo	0,78
Massima concentrazione media di 8 ore (valore massimo della media mobile trascinata)	1,00


D.Lgs 13.8.2010 N°155 (mg/m ³)
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore
10

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 29.09.2015 al 29.11.2015

Indicatore: Particolato aerodisperso frazione PM₁₀ in µg/m³

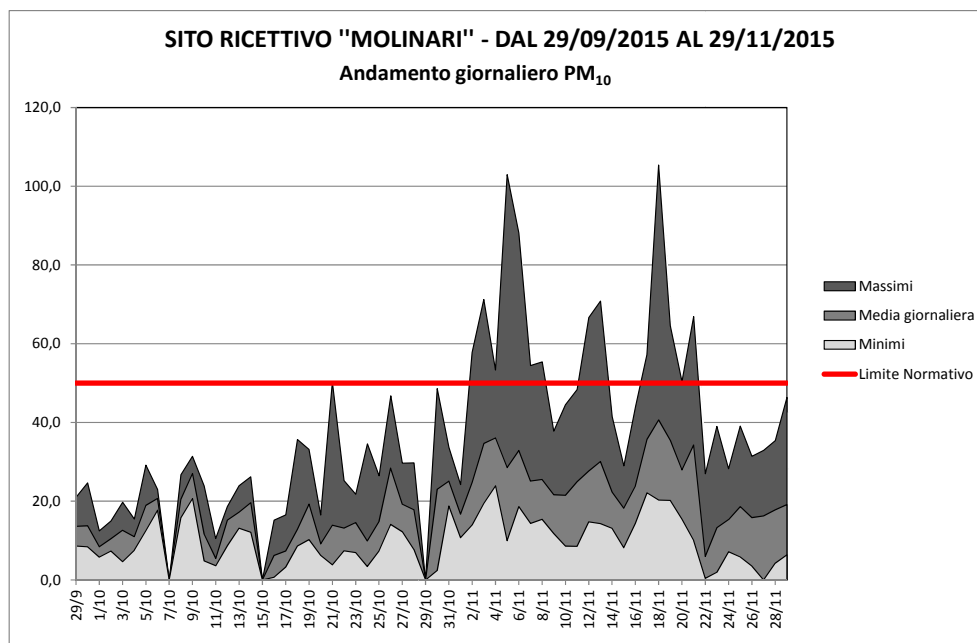

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


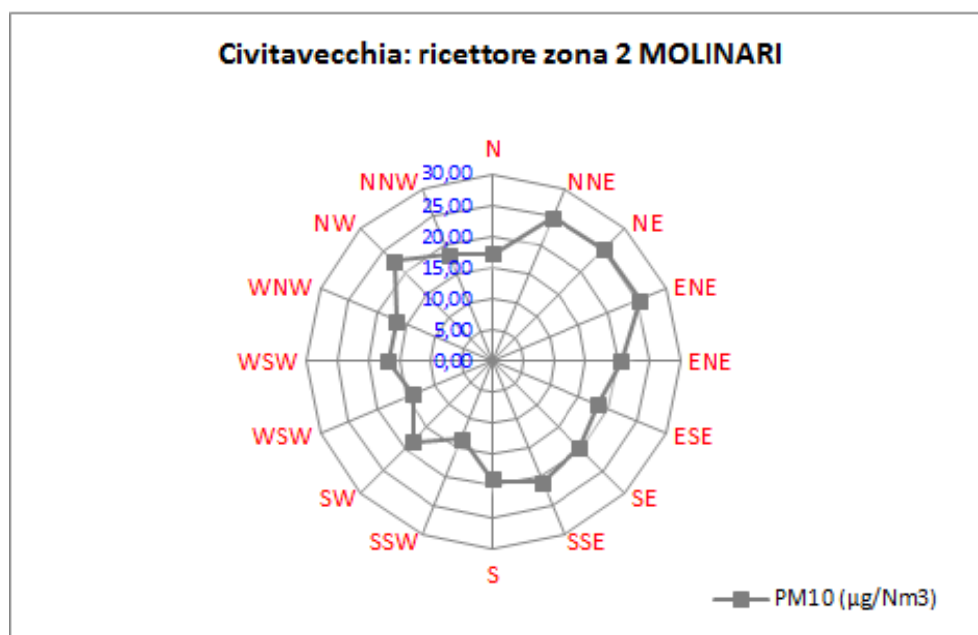


Grafico rosa di vento concentrazione

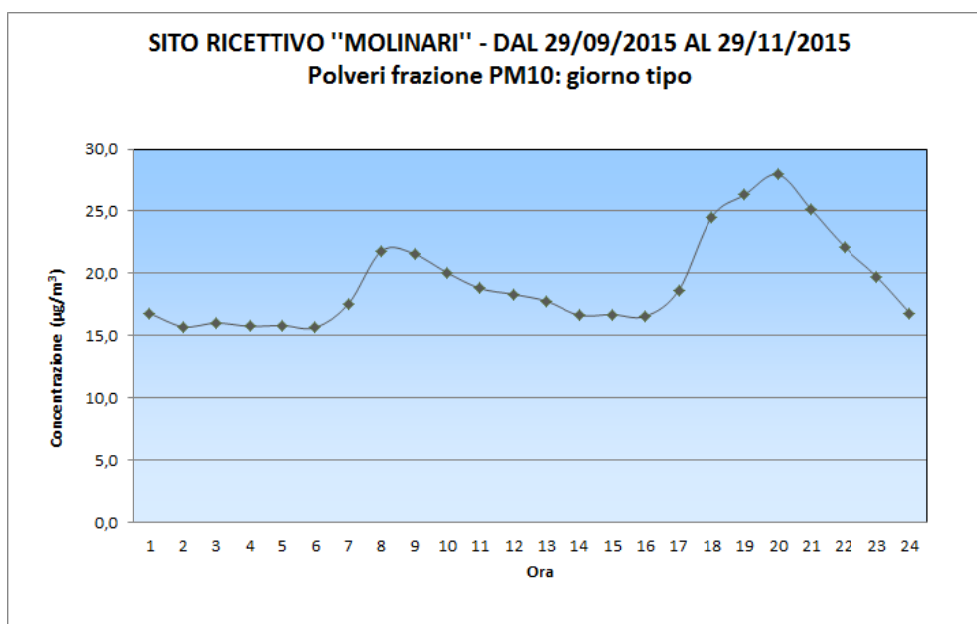

Giorno tipo

PARAMETRO PM10	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/Nm³)
	Molinari
Inizio	29-set-15
Fine	29-nov-15
Dati 1h n°	1442
Dati 24h n°	62
90,4 Percentile	27,12
Valore massimo orario del periodo	105,38
Valore massimo media del periodo	40,64
Numero superamenti su 35 giorni/anno ammessi	0


D.Lgs 13.8.2010 N°155 (µg/m³)
Valore limite giornaliero e annuale
40
50

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

Ricettori Zona 2- "MOLINARI"-

Periodo di monitoraggio dal 29.09.2015 al 29.11.2015

Indicatore: Benzene (C₆H₆) in µg/m³

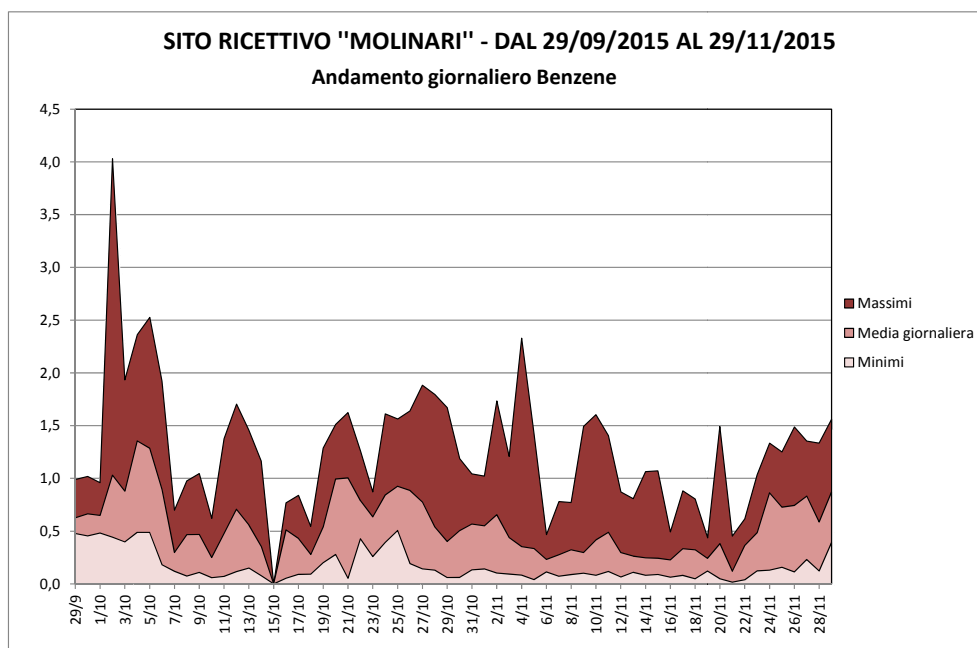

Valori di concentrazione media giornaliera e valori massimi e minimi orari


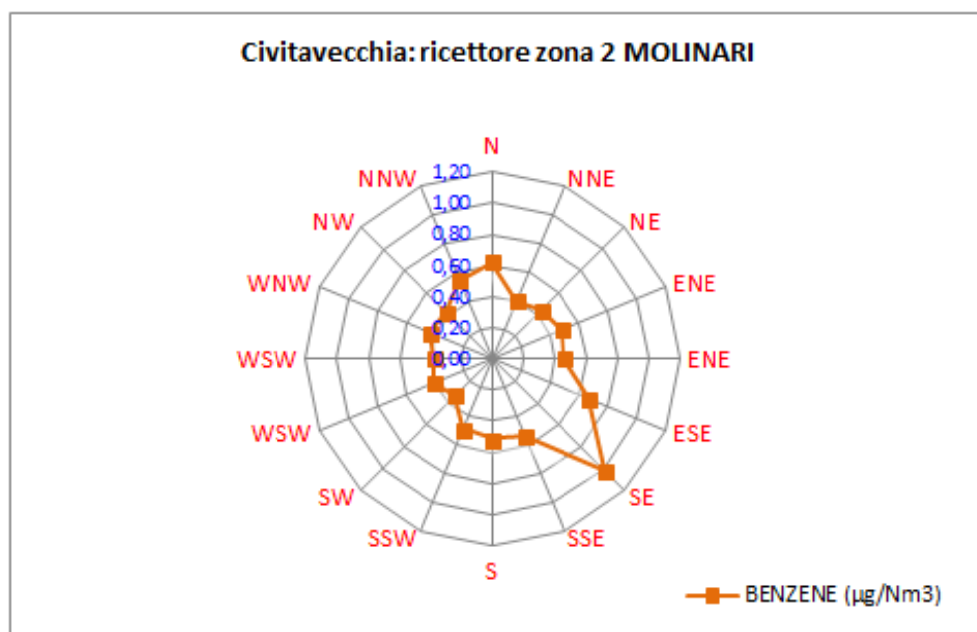


Grafico rosa di vento concentrazione

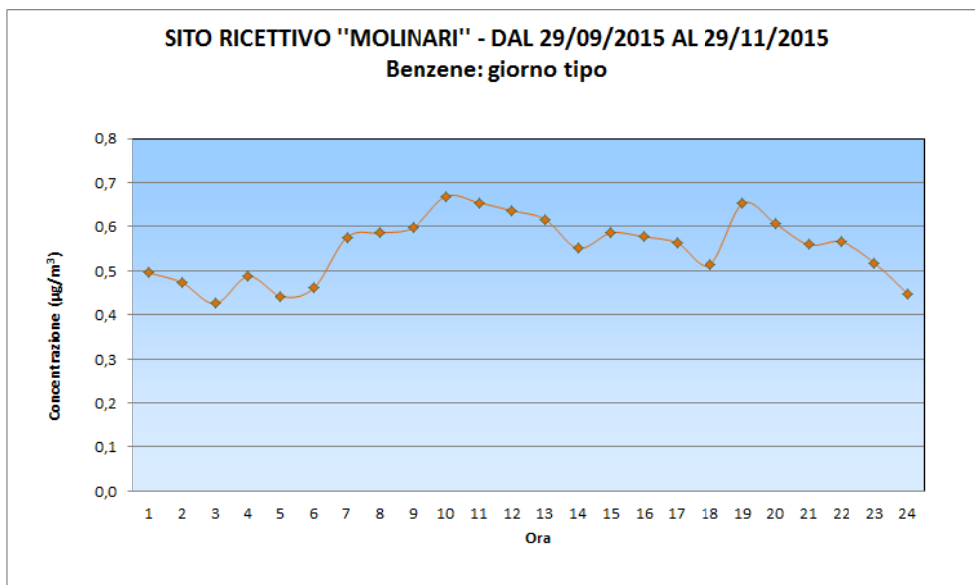

Giorno tipo

PARAMETRO Benzene	CONCENTRAZIONE RILEVATA NEL PERIODO DI CAMPAGNA (µg/m³)
	Molinari
Inizio	29-set-15
Fine	29-nov-15
Dati 1h n°	1473
Dati 24h n°	62
Valore massimo orario del periodo	4,03
Valore massimo media giornaliera del periodo	1,36
Concentrazione media del periodo	0,56

D.Lgs 13.8.2010 N°155 (µg/m³)
Valore limite annuale
5

Valori riscontrati rispetto ai limiti di legge

	OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA 1° Lotto Funzionale	
	RAPPORTO TECNICO 3ª CAMPAGNA SPERIMENTALE INTERMEDIA AUTUNNALE MONITORAGGIO AMBIENTALE- ATMOSFERA-	

Pagina 21 di 21

MONITORAGGIO ATMOSFERA
ALLEGATI FUORI TESTO

BI - LAB		RAPPORTO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO		MOD 09/2V Rev. 1	
Cliente AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA		Commessa Nr. Cig 4774505E27 del			
Apparato Laboratorio mobile 11		Matricola N. /			
		Persona presente Dott. Giorgio Fersini			
Rif. Ns. Rapporto di Assistenza N. /		Del /			
Sito/area di installazione/messa in servizio Ricettivo Molinari per campagna autunnale 60gg.					
INSTALLAZIONE					
1. Controllo visivo dell'apparato Esito OK ☒ Esito KO ☐ specificare al punto 4.					
2. Data inizio installazione		28/09/2015		Data fine installazione 28/09/2015	
3. Richieste ricevute dal cliente NESSUNA					
Si procede all'installazione come da Contratto					
Parametri richiesti: NO-NOX-NO2, CO,SO2,PM10,BENZENE, TOLUENE, M/P-XYLENE, DV, VV, SIGMA, TEMPERATURA, PRESSIONE, UMIDITA', RADIAZIONE SOLARE GLOBALE, PIOGGIA.					
4. Anomalie riscontrate nessuna					
5. Rapporti di Non Conformità aperti No ☒ Si ☐ RNC n°.					
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)				Firma	De Martis A.
MESSA IN SERVIZIO					
Persona o rappresentante del Cliente presente Dott. Giorgio Fersini					
A. Controllo visivo dell'apparato Esito OK ☒ Esito KO ☐ specificare al punto D.					
B. Data inizio messa in servizio		29/09/2015		Data fine messa in servizio 29/09/2015	
C. Esito della messa in servizio Positivo					
D. Anomalie riscontrate Nessuna					
Rapporti di Non Conformità aperti No ☒ Si ☐ RNC n°.					
Il Tecnico Incaricato (CCO, SHW, SSW)				Firma	De Martis A.
Il Cliente				Firma	

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11 - ricettivo " Molinari "				
Marca	THERMO				
Modello	43I				
Matricola	0906534295				
Principio di Misura	FLUORESCENZA PULSATA				
Grandezze Analizzate	BIOSSIDO DI ZOLFO				
Campo/i di Misura	0-500 PPB				
Precisione	± 1% del F.S.				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒ KO ☐ Rilievi:				
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒ KO ☐ Rilievi:				
	OK ☐ KO ☐ Rilievi:				
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Pressure	400 a 1000 mmHg	742,0 mmHg			
Flusso di sample	0,350 a 0,750 lt/min	0,440 lit/min			
Ingresso Flusso di span	Come da misura	Ok			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Camera di misura	da 43 a 47°C	45,0°C			
Fornetto TAP	45°C	45,0°C			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☐ Zero/Span ☒ Multipunto (linearità) ☐ Gas Phase Titration (gpt)					
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione ☒ Diretto ☐ Altro ⁽²⁾					
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab ☒ Tubi a Permeazione ☐ Lamina Calibrata					
☐ Bombole del Cliente ☐ Celle Interne Strumento ☐ Generatore di Ozono					
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola SO2	10Lt/Siad	145249	20/04/2016	370ppb
2	Bombola ARIA	14Lt/Siad	11-498756	/	Grado 11-498756
3	TAP	D110	12628	16/02/2016	427 ng/min±5%
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			50 % del F.S.			80 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
SO2	ppb	2,00	1,77		222,00	229,00		370,00	377,00	
SO2 tap	ppb	2,00	1,68					356,00	360,00	

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$	%			
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato: ☒ Non Regolato ☐ Regolato								
		Esito: ☒ In Servizio ☐ In Manutenzione ⁽³⁾								
NOTE	(1) Diluizione Bombola effettuata tramite Gas DIVIDER.									
	(2)									
	(3)									

Data 29/09/2015.....	Operatore De Martis A.
----------------------------------	---

Rif. PG.10.1V

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI							MOD 10/5V		
								Rev. 2		
								Pag. 2 di 2		

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			40 % del F.S.			80 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
NO	ppb	1,00	0,68		250,00	253,50		400,00	390,00	397,20
NOx	ppb	2,00	1,90		252,00	255,80		404,00	393,20	401,80
Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta \text{ (}\%) = [1 - (A - B) : (a - b)] * 100$						A B a b %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato:	☐ Non Regolato				☒ Regolato			
		Esito:	☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data
29/09/2015.....

Operatore
De Martis A.

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità Portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☒ Analizzatore ☐ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11 - ricettivo " Molinari "				
Marca	THERMO				
Modello	48C				
Matricola	48C-71772-369				
Principio di Misura	GAS FILTER CORRELATION (INFRAROSSO)				
Grandezze Analizzate	MONOSSIDO DI CARBONIO				
Campo/i di Misura	0-50 mg/mc				
Precisione	± 0,1 mg/mc				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒ KO ☐ Rilievi:				
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒ KO ☐ Rilievi:				
	OK ☐ KO ☐ Rilievi:				
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Pressure	250 a 1000 mmHg	765 mmHg			
Flusso di sample	0,350 a 1,5 lt/min	1,148 lit/min			
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
Camera di misura	da 40 a 52°C	47,0°C			
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☐ Zero/Span ☒ Multipunto (linearità) ☐ Gas Phase Titration (gpt)					
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione ☐ Diretto ☐ Altro ⁽²⁾					
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab ☐ Tubi a Permeazione ☐ Lamina Calibrata					
☐ Bombole del Cliente ☐ Celle Interne Strumento ☐ Generatore di Ozono					
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	Bombola CO	10 Lt/Siad	096667	25/08/2017	1465mg/mc
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI							MOD 10/5V		
								Rev. 2		
								Pag. 2 di 2		

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			50 % del F.S.			80 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
CO	mg/mc	0,20	0,50		25,00	24,70		39,61	40,50	
Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta \text{ (}\%) = [1 - (A - B) : (a - b)] * 100$						A B a b %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato:	☒ Non Regolato				☐ Regolato			
		Esito:	☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data

29/09/2015.....

Operatore

De Martis A.

Rif. PG.10.1V

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI							MOD 10/5V		
								Rev. 2		
								Pag. 2 di 2		

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
Sens*	/	0,00	0,00			6995,00	6981,00			
Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta \text{ (}\% \text{)} = [1 - (A - B) : (a - b)] * 100$						A B a b %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato:	☐ Non Regolato				☒ Regolato			
		Esito:	☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									
	* Misura relativa alla "sensitivity" in fase di verifica di taratura con Foil.									

Data

29/09/2015.....

Operatore

De Martis A.

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 1 di 2
---------------	---	------------------------------------

DATI GENERALI					
Cliente	Autorità portuale di Civitavecchia				
Commessa n°	Rep. n° 24.763 (Cig 4774505E27)				
Rapporto di Assistenza n°	del				
Apparato	☐ Analizzatore ☒ Analizzatore Multiparametrico ☐ Altro ⁽¹⁾				
Sito Installazione	- Laboratorio Mobile 11				
Marca	Syntech Spectras				
Modello	GC955-600				
Matricola	1934 (Tess--com 000815)				
Principio di Misura	GAS CROMATOGRAFO PID				
Grandezze Analizzate	BENZENE, TOLUENE, PARAMETAXYLENE				
Campo/i di Misura	0-100 PPB				
Precisione	/				
CONTROLLI VISIVI PRELIMINARI					
Integrità Esteriore	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
Integrità Pneumatica Interna	OK ☒	KO ☐	Rilievi:		
	OK ☐	KO ☐	Rilievi:		
CONTROLLO PNEUMATICO – MISURA DEL FLUSSO					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA					
Punto di Controllo	Valore Atteso	Valore Rilevato	Annotazioni		
TIPO DI CALIBRAZIONE					
☐ Zero/Span	☒ Multipunto (linearità)	☐ Gas Phase Titration (gpt)			
METODO UTILIZZATO					
☒ Diluizione	☒ Diretto	☐ Altro ⁽²⁾			
CAMPIONI UTILIZZATI					
☒ Bombole Bi-Lab	☐ Tubi a Permeazione	☐ Lamina Calibrata			
☐ Bombole del Cliente	☐ Celle Interne Strumento	☐ Generatore di Ozono			
	Descrizione	Capacità/Modello	Matricola	Stabilità	Valori di Concentrazione
1	BTX	10 lt	D957140	31/10/15	Benzene : 19,3 ppb
2					Toluene : 19,1 ppb
3					P-XIL : 19,0 ppb
4					M-XIL : 19,1 ppb
5					O-XIL : 19,5 ppb
6					ETILB. : 20,2 ppb
7					
8					
9					
10					

BI-LAB	REPORT DI CALIBRAZIONE STRUMENTI	MOD 10/5V Rev. 2 Pag. 2 di 2
---------------	---	---

DATI DI CALIBRAZIONE										
Misura	U.M.	0 % del F.S.			8-16 % del F.S.			19-40 % del F.S.		
		Punto 1			Punto 2			Punto 3		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo
BENZ	ppb	0,00	0,00		7,72	8,30		19,30	22,70	19,50
TOLU	ppb	0,00	0,00		7,64	8,20		19,10	25,33	19,00
P/M-XIL	ppb	0,00	0,00		15,24	16,77		38,10	40,12	37,55
O-XIL	ppb	0,00	0,00		7,80	6,95		19,50	18,00	19,00
ETIL	ppb	0,00	0,00		8,08	7,00		20,20	16,88	21,00

Misura	U.M.	% del F.S.			% del F.S.			% del F.S.		
		Punto 4			Punto 5			Punto 6		
		Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo	Atteso	Prima	Dopo

RISULTATI DI CALIBRAZIONE										
Efficienza Convertitore Molibdeno: $\eta (\%) = [1-(A-B) : (a-b)]*100$						$\frac{A}{B}$ $\frac{a}{b}$ %				
Valori di Cella:		Precedente:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
		Misurato:	CO		NO		SO ₂		O ₂	
Considerazioni finali:		Apparato:	☐ Non Regolato				☒ Regolato			
		Esito:	☒ In Servizio				☐ In Manutenzione ⁽³⁾			
NOTE	(1)									
	(2)									
	(3)									

Data

Operatore

29/09/2015

De Martis A.

**BL.83.S**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A.
24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up
P.I.V.A. C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, I
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
e-mail: ricerca@siad.eu

21/04/2015

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

11101 (189014 / 1601)

Riferimento del cliente

3.11.15 - 03/02/2015

Data ordine cliente

04/02/2015

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
AZOTO	Resto	Resto	
ANIDRIDE SOLFOROSA	= 400 ppbvol	= 370 ppbvol	29 ppbvol

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto, anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. SI-GC2.2_90 Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista Merlini Elisabetta

Data analisi

20/04/2015

Garanzia di stabilità fino al 20/04/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press -25% pi

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

145249

Barcode

S5029289

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1
		Edizione riveduta no : 4
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 7 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_90



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_90
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
 E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno/a.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
 Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
Mezzi di protezione speciali : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 2

Edizione riveduta no : 4

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 7 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"**GC2.2_90**

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- Protezioni individuali** : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile
- Precauzioni per l'ambiente** : Tentare di arrestare la fuoriuscita.
- Metodi di rimozione del prodotto** : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccaggio** : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
- Manipolazione** : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- Protezione personale** : Assicurare una adeguata ventilazione.
- Limite di esposizione professionale** : Anidride solforosa : TLV® -TWA [ppm] : 2
Anidride solforosa : TLV® -STEL [ppm] : 5
Anidride solforosa : TLV® -TWA [ppm] : 2
Anidride solforosa : TLV® -STEL [ppm] : 5

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- Stato fisico a 20°C** : Gas compresso.
- Colore** : Incolore.
- Odore** : Pungente.
- Densità relativa, gas (aria=1)** : Più leggera o simile a quella dell'aria.
- Solubilità in acqua [mg/l]** : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Stabilità e reattività** : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Informazioni sugli Tossicità** : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Informazioni sugli effetti ecologici** : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
- Effetto sullo strato d'ozono** : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Generali** : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
- Metodi di smaltimento** : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy

Tel. : +39 035 328 111

E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3
		Edizione riveduta no : 4
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 7 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_90

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU	: 1956
Etichetta ADR	: Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
Designazione per il trasporto	: GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Anidride solforosa)
- ADR Classe	: 2
- Codice classifica ADR/RID	: 2.2
- ADR/VLG	: 1 A
- ADNR	: 20
- Emergency Schedule (EmS) - Fire	: F-C,S-V
- Codice ICAO/IATA	: Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto	: Prima di iniziare il trasporto : - Accertarsi che il carico sia ben assicurato. - Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda. - Assicurarsi che il tappo cieco della valvola,ove fornito, sia correttamente montato. - Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato. - Vi sia adeguata ventilazione. - Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE	: Non classificato come preparato pericolosa.
Simbolo(i)	: Nessuno/a.
Fraasi R	: Nessuno/a.
Fraasi S	: Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
Recipiente in pressione.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.
La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.
Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento




Certificato di Calibrazione

Si certifica che il tubo a permeazione **cod. D110 serie n. 12628** è caratterizzato dai seguenti parametri:

- gas contenuto: Biossido di Zolfo
- temperatura di calibrazione: 45,0 °C
- velocità di permeazione: 427 ng/min $\pm 5\%$
- vita media prevista a 427 ng/min: 2,5 anni

La calibrazione è stata effettuata secondo la procedura **P3, sezione 3, protocollo U.S. EPA-600/R-97/121** ed in accordo al metodo descritto al **punto 4.1, appendice 11, allegato II del D.P.C.M. 28 marzo 1983**. Durante la calibrazione il tubo a permeazione è stato mantenuto, in una corrente di gas inerte e secco, ad una temperatura costante e controllata con una precisione di $\pm 0,05$ °C mediante catena termometrica certificata **S.I.T. Sistema Italiano di Taratura** (certificato n. 384-ST-11, Gefran S.p.A.). Il tubo è stato pesato ad intervalli di tempo regolari con una bilancia semi-micro analitica della precisione di $\pm 0,01$ mg (Sartorius BP210D s/n 70505503) e tarata con masse certificate **S.I.T.** (certificati n. 543/07, n. 544/07, n. 545/07, CIBE S.r.l.), fino a che i valori di velocità di permeazione non hanno raggiunto un livello di confidenza del 95%.

Il seguente grafico riporta la diminuzione del peso del tubo nel tempo, la pendenza della retta rappresenta la velocità di permeazione.

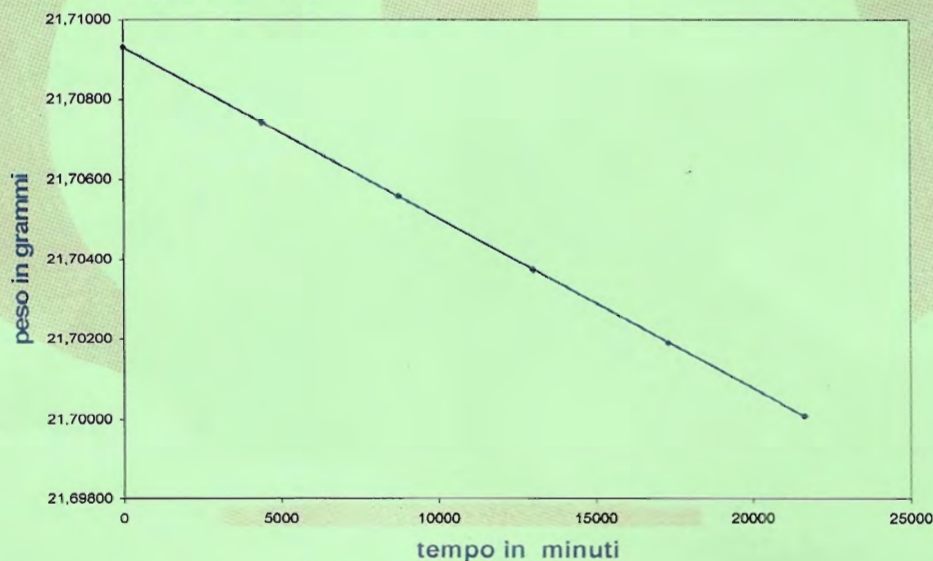

$$C(\text{ppm}) = C(\text{ng/cc}) \times 0,382 \quad \text{a} \quad 298,15 \text{ °K}; 101,3 \text{ kPa}$$

Spadafora 16 Agosto 2013



ALBO DEI CHIMICI DI MESSINA
n. 241

Ph. D. Salvatore Ipsale
Chimico - EurChem



Certificato n. 550
European Chemist Registration Board



fine permeation tubes

Via Nuova Grangiara, 15 98048 Spadafora (ME) ITALY
☎ 0039 090-9941643 ☎ 0039 090-9943700
<http://www.finepermeation.it> e-mail: fine@finepermeation.it



**BL.192.S**

Società Italiana Acetilene e Derivati - SIAD Spa
Capitale Sociale € 1.196.000
24126 BERGAMO - Via S. Bernardino, 92
Tel. 035-328111 - Fax 035-315486
N. 1403 Registro delle Imprese di Bergamo
Pos. meccanografico: BG 000472
Partita IVA e Codice Fiscale 00209070168

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
<http://www.siad.it>
e-mail: ricerca@siad.it

25/07/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

19238 (180222 / 5499)

Riferimento del cliente

3.63.14-

Data ordine cliente

15/04/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti		Richiesta		Valore certificato	Incertezza estesa
OSSIDO DI AZOTO	=	20,00 ppmvol	=	20,30 ppmvol	0,67 ppmvol
AZOTO		Resto		Resto	
Altre impurezze					
BIOSSIDO DI AZOTO			<=	0,2 ppmvol	

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di azoto), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. SI-GC2.2_134 Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi ISO 6143

Riferibilità Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista Migliorati Marcello

Data analisi 24/07/2014

Garanzia di stabilità fino al 24/01/2016

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

284437

Barcode

S5177104

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce ; 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_134
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno più tossico del prodotto stesso.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

5 MISURE ANTINCENDIO /...

Mezzi di protezione speciali : Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile

Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.

Limite di esposizione professionale : Ossido di azoto : TLV® -TWA [ppm] : 25
Ossido di azoto : LTEL - UK [ppm] : 25
Ossido di azoto : STEL - UK [ppm] : 35
Ossido di azoto : VME - Francia [ppm] : 25
Ossido di azoto : MAK - Germania [ppm] : 25

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.

Colore : Gas incolore.

Odore : Poco avvertibile a basse concentrazioni.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 3 / 4

Edizione riveduta no : 2

Data : 7/12/2005

Sostituisce : 11/3/2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"**GC2.2_134**

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956

Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto, Ossido di azoto)

Classe : 2

Divisione : 2.2

Etichetta : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

- Codice classifica ADR/RID : 1 A

- ADR H.I. n° : 20

- Codice IMDG/EMS-N° : F-C,S-V

- Regolamento ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo

Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.

- Simbolo(i) : Nessuno/a.

- Frasi R : Nessuno/a.

- Frasi S : Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

SIAD S.p.A.Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
Tel. : +39 035 328 111**In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111**

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 4
		Edizione riveduta no : 2
		Data : 7/12/2005
		Sostituisce : 11/3/2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_134

16 ALTRE INFORMAZIONI /...

Recipiente in pressione.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

**BL.194.S**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A.
24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra
24040 Osio Sopra (BG)
S.S. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446
Fax 035/502208
e-mail: ricerca@siad.eu

17/09/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****53****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA RM

Certificato n.

23611 (181803 / 7463)

Riferimento del cliente

3.85.14 - 29/05/2014

Data ordine cliente

04/06/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE 10L**Gas****Miscela Certificate****Composizione Certificata**

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
OSSIDO DI CARBONIO	= 1500 mg/nm ³	= 1465 mg/nm ³	29 mg/nm ³
AZOTO	Resto	Resto	

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR **UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,ossido di carbonio), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A**

Scheda di sicurezza n. **SI-GC2.2_142** Codice per preparazione **ISO 6142** Codice per analisi **ISO 6143**

Riferibilità **Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55**

NoteAnalista **Lorusso Andrea**Data analisi **25/08/2014**Garanzia di stabilità fino al **25/08/2017**

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50**m3**

Matricola

096667

Barcode

S1124672

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

Ing. Giorgio Bissolotti

- segue -

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1
		Edizione riveduta n° : 3
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 12 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_142



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_142
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
 E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
- Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
- Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno più tossico del prodotto stesso.
Mezzi di spegnimento
- Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.
 Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
Mezzi di protezione speciali : Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
 E-mail: Fabrizio_Turra@praxair.com

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 2

Edizione riveduta n° : 3

Data : 16 / 2 / 2010

Sostituisce : 12 / 12 / 2005

Calibration gas mixture "Gas Campione"

GC2.2_142

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

- Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile
- Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.
- Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.
- Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

- Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.
- Limite di esposizione professionale : Ossido di carbonio : TLV® -TWA [ppm] : 25
Ossido di carbonio : TLV® -TWA [ppm] : 25

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- Stato fisico a 20 °C : Gas compresso.
- Colore : Gas incolore.
- Odore : Nessuno/a.
- Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.
- Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
- Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
- Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3
		Edizione riveduta no : 3
		Data : 16 / 2 / 2010
		Sostituisce : 12 / 12 / 2005
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_142

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU	: 1956
Etichetta ADR	: Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
Designazione per il trasporto	: GAS COMPRESSO N.A.S.
- ADR Classe	: 2
- Codice classifica ADR/RID	: 2.2
- ADR/VLG	: 1 A
- ADNR	: 20
- Emergency Schedule (EmS) - Fire	: F-C,S-V
- Codice ICAO/IATA	: Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto	: Prima di iniziare il trasporto : - Accertarsi che il carico sia ben assicurato. - Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda. - Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato. - Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato. - Vi sia adeguata ventilazione. - Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE	: Non classificato come preparato pericolosa.
Simbolo(i)	: Nessuno/a.
FraSI R	: Nessuno/a.
FraSI S	: Nessuno/a.

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Non respirare il gas.
Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.
Recipiente in pressione.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento

CALIBRATION CERTIFICATE

Foil Set No.: 1911

Ref.-No. FH125C14 / 425454012

	FH 62 C14
Zero Foil	0 µg
Foil 1	1394 µg
Foil 2 / measured value	2700 µg

The values of the foils correspond to the values of quartz dust.

Thermo Electron (Erlangen) GmbH
- Air Quality -

04 September 2009
Date


Signature

**BL.60.Mb**

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI

S.I.A.D. S.p.A.

24126 Bergamo, Italy - Via S. Bernardino, 92

Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486

www.siad.com - siad@siad.eu

Capitale Sociale - Share Capital € 25.000.000 i.v. - paid up

P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168

R.E.A. BG-15532 - Export: BG 000472

Stabilimento di Osio Sopra

24040 Osio Sopra (BG)

S.S. 525 del Brembo, I

Tel. 035/328446

Fax 035/502208

e-mail: ricerca@siad.eu

03/11/2014

Spett.le

BI.LAB S.R.L.**Via Unione N.30****00053****CIVITAVECCHIA****RM**

Indirizzo di consegna

Via Unione N.30 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Certificato n.

28122

(183820 / 10042)

Riferimento del cliente

3.106.14

Data ordine cliente

21/07/2014

Tipo di miscela

MIX GSP B.TTE CLI

Gas

Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti	Richiesta	Valore certificato	Incertezza estesa
AZOTO	Resto	Resto	
TOLUENE	= 20,0 ppbmol	= 19,1 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - m	= 20,0 ppbmol	= 19,1 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - o	= 20,0 ppbmol	= 19,5 ppbmol	2,1 ppbmol
XILENE - p	= 20,0 ppbmol	= 19,0 ppbmol	2,1 ppbmol
BENZENE	= 20,0 ppbmol	= 19,3 ppbmol	2,1 ppbmol
ETILBENZENE	= 20,0 ppbmol	= 20,2 ppbmol	2,2 ppbmol

L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$, che per una distribuzione di probabilità normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,benzene), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.

SI-GC2.2_362

Codice per preparazione

ISO 6142

Codice per analisi

ISO 6143

Riferibilità

Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela è stata preparata con il metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note

Analista

Cortinovis Iuri

Data analisi

31/10/2014

Garanzia di stabilità fino al

31/10/2015

Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio

-20 °C

Pressione minima di utilizzo

10% Press. B.la

Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio

50 °C

Capacità b.la (l)

10,0

Pressione b.la (bar abs)

150,00

Contenuto b.la.

1,50

m3

Matricola

D957140

Barcode

C5063212

SIAD S.p.A. - Il responsabile della ricerca

- segue -

Ing. Giorgio Bissolotti

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362



Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Calibration gas mixture "Gas Campione"
Scheda Nr : GC2.2_362
Identificazione della società : SIAD S.p.A.
 Stabilimento Produttivo di Osio Sopra
 S.S. 525 del Brembo, 1
 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111
Numero telefonico d'emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza/Preparato : Preparato.
Componenti / Impurezze : Calibration gas mixture "Gas Campione" : Non classificato come Prodotto pericoloso (Direttiva 1999/45/CE).
 Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente (Direttiva 67/548/CEE) : Nessuno/a.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli : In alta concentrazione può provocare asfissia.
 Gas compresso.

4 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Misure di pronto soccorso
 - Inalazione : In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
 - Ingestione : Via di esposizione poco probabile

5 MISURE ANTINCENDIO

Classe d'infiammabilità : Non infiammabile.
Pericoli specifici : L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
Prodotti di combustione pericolosi : Ossido di carbonio.
Mezzi di spegnimento
 - Mezzi di estinzione utilizzabili : Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto.

SIAD S.p.A.

Stabilimento Produttivo di Osio Sopra S.S. 525 del Brembo, 1 I-24040 Osio Sopra (BG) Italy
 Tel. : +39 035 328 111

In caso di emergenza : Tel. : 118 / +39 035 328 111

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

5 MISURE ANTINCENDIO /...

Mezzi di protezione speciali : Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetta
: Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

6 PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Protezioni individuali : Evacuare l'area.
Assicurare una adeguata ventilazione.
Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile

Precauzioni per l'ambiente : Tentare di arrestare la fuoriuscita.

Metodi di rimozione del prodotto : Zona ventilata.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Stoccaggio : Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Manipolazione : Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione.
Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.
Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.
Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.
Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

8 PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione personale : Assicurare una adeguata ventilazione.

Limite di esposizione professionale : Toluene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
Toluene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 150
Benzene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 1
m-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
m-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
o-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
o-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
p-Xilene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 50
p-Xilene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 100
Etilbenzene : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 100
Etilbenzene : OEL (UK)-STEL [ppm] : 125

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Gas compresso.

Colore : Gas incolore.

Odore : Privo di odore.

Densità relativa, gas (aria=1) : Più leggera o simile a quella dell'aria.

Solubilità in acqua [mg/l] : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività : Stabile in condizioni normali.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli Tossicità : Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sugli effetti ecologici : Non si conoscono danni all'ambiente provocati da questo prodotto.
Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno/a.

13 OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali : Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.
Metodi di smaltimento : Consultare il fornitore per le raccomandazioni specifiche.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

No ONU : 1956
Designazione per il trasporto : GAS COMPRESSO N.A.S. (Azoto)
Classe : 2
Divisione : 2.2
Etichetta : Etichetta 2.2 : Gas non infiammabile non tossico.
- Codice classifica ADR/RID : 1 A
- ADR H.I. n° : 20
- Codice IMDG/EMS-N° : F-C,S-V
- Regolamento ICAO/IATA : Trasporto consentito su aerei passeggeri e cargo
Altre informazioni per il trasporto : Prima di iniziare il trasporto :
- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.
- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.
- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.
- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.
- Vi sia adeguata ventilazione.
- Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Etichettature CE : Non classificato come preparato pericolosa.
- Simbolo(i) : Nessuno/a.
- Frasi R : Nessuno/a.
- Frasi S : Nessuno/a.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 4
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 11/1/2006
		Sostituisce : 0/0/0
Calibration gas mixture "Gas Campione"		GC2.2_362

16 ALTRE INFORMAZIONI

In alta concentrazione può provocare asfissia.

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Non respirare il gas.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

Recipiente in pressione.

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

Fine del documento